





AF 85mm F1.4 F

AF

사용설명서
Instruction Manual
取扱説明書
使用说明书
Руководство по эксплуатации
Instrukcja obsługi

Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

사용설명서

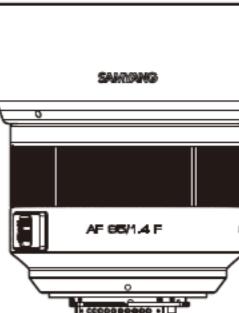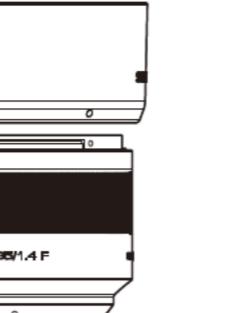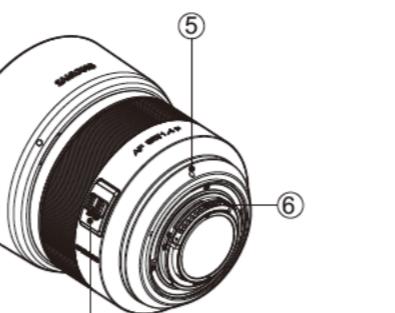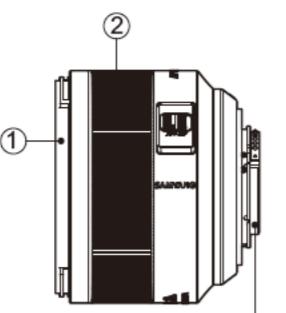

■ 사용하기 전에

- 본 설명서를 읽고, 렌즈의 기능, 조작법, 취급상 주의점을 정확하게 이해한 뒤에, 제품을 사용해 주시기 바랍니다. 또한 사용하시는 카메라의 사용설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.
- 본 제품은 카메라 모델에 따라 지원되는 기능이 다를 수 있습니다.
- 한국어에 관한 상세한 정보는 인증된 서비스센터에 방문하시거나 홈페이지를 참조해 주십시오.

■ 각 부분의 명칭

①후드 체결 경통 ②포커스 링 ③마운트 ④AF/MF 전환 스위치

⑤렌즈 장착 인덱스 ⑥렌즈 신호 접점

■ 렌즈의 장착 및 분리

• 렌즈 장착

- 렌즈 앞캡과 뒷캡을 분리하십시오.
- 카메라 마운트에 표시된 렌즈 장착 인덱스와 렌즈에 표시된 장착 인덱스를 일치시킨 후, 칠크 소리가 날 때 까지 시계 반대 방향으로 돌려 주십시오.
- 렌즈 분리
- 카메라 렌즈 분리 버튼을 누른 상태로 렌즈가 멈출 때 까지 시계 방향으로 렌즈를 돌려 분리해 주십시오.

■ 필터 장착

- 렌즈 앞면에 있는 필터 장착 나사를 필터를 장착할 수 있습니다.
- 다른 필터를 동시에 장착할 경우 비네팅 현상이 발생할 수 있습니다.
- 필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후 ("제품 사양" 참조) 렌즈 앞면에 장착하세요.

■ 후드 장착

- 후드는 불필요한 빛을 차단하고 렌즈 앞면을 비나, 눈, 먼지로부터 보호해 줍니다.
- 후드에 표시된 장착 위치 인덱스에 표시된 후드 인덱스와 맞춘 후, 후드를 칠크 소리가 나서 고정될 때 까지 시계 방향으로 돌립니다.
- 후드를 반대 방향으로 렌즈에 체결하여 보관하실 수 있습니다.

주의: 후드를 제대로 장착하지 않으면 렌즈의 화각이 가려져 이미지 모서리가 어두워지는 현상이 발생할 수 있습니다.

■ 초점모드 조정

- 자동 초점 작동을 위해서는 렌즈의 AF/MF 전환 스위치를 "AF" 모드로 설정해 주십시오.
- 포커스 수동 조절을 원하실 경우, 렌즈의 AF/MF 전환 스위치를 "MF" 모드로 설정해 주십시오.

"MF" 모드 설정 시 포커스 링을 돌려 수동 초점 조정이 가능합니다.

■ 안전 관련 주의사항

- 렌즈 또는 카메라를 통해 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명의 원인이 됩니다.
- 렌즈가 부착되지 않은 상태로 차량 내부와 같은 직사 광선이 비치는 장소에 보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사 광선이 융집되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사고나 부상의 위험이 있습니다.

■ 취급 시 주의사항

- 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 카메라의 전원을 끄 상태에서 렌즈를 장착하거나 분리하십시오.
- 마운트 부분의 접점을 만지거나 오염되지 않도록 주의하십시오.
- 카메라와 렌즈 사이에 전기 신호가 원활하게 전송되지 않으면 오작동이 일어날 수 있습니다.

• 렌즈를 카메라에 장착한 상태에서 무리한 힘을 가하지 마십시오.

- 삼각자는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 약한 삼각자를 사용할 경우 삼각대가 소리지거나 카메라와 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 뜨거운 곳에 두면 손상이나 뒤틀림이 발생할 수 있으며, 기능, 성능에 문제가 생길 수 있습니다.

• 렌즈가 물에 젖거나 젖은 손으로 렌즈를 사용할 경우 제품 고장 및 화재, 감전 사고로 인해 발생할 수 있습니다.

• 직사광선을 피하고, 나프탈렌이나 쟁반과 함께 보관하지 마십시오.

• 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하십시오.

특히 추운 곳에서 차가워진 렌즈를 따뜻한 곳으로 옮기면, 공기 중의 습기가 렌즈와 바닥에서 차가워진 렌즈를 따라온다. 렌즈가 냉각되는 경우 렌즈에 흰색 증발이 발생하는 원인입니다.

• 렌즈 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 먼지 제거 혹은 헨즈 청소 시 에틸알코올이나 렌즈 클리너를 사용하시고, 시니, 알코올, 벤젠과 같은 유기 용매는 사용하지 마십시오.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 먼지 제거 혹은 헨즈 청소 시 에틸알코올이나 렌즈 클리너를 사용하시고, 시니, 알코올, 벤젠과 같은 유기 용매는 사용하지 마십시오.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.

• 렌즈의 표면이 더러워지면 블로워 또는 브러쉬로 먼지를 털어내고 부드럽고 깨끗한 청정 티슈, 무령천으로 뒤집어쓰기 바랍니다.


• 렌즈의 표면이

AF 85mm F1.4 F

AF

 사용설명서
Instruction Manual取扱説明書
Manuel d'uso使用说明书
Manuel d'instructionРуководство по эксплуатации
Bruksanvisning

Instrukcja obsługi

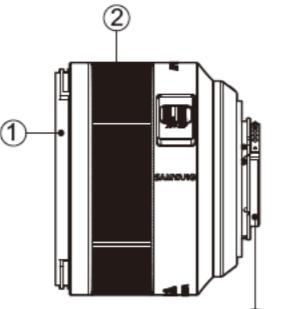Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Bedienungsanleitung

- Vor der Verwendung**
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit den Funktionen des Objektivs, der Bedienung und den Vorsichtsmaßnahmen für den richtigen Umgang mit dem Produkt vertraut. Außerdem erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, mit welcher Kamera Sie das Objektiv verwenden können.
• Die von diesem Produkt unterstützten Funktionen können je nach Kameramodell variieren.
• Ausführliche Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im zertifizierten Servicecenter oder können Sie auf dem Message Board unserer Homepage erfragen.

Name des jeweiligen Teils

① Haubenbefestigung ② Fokussierung ③ Bajonettschelle

④ AF/MF-Umschalter ⑤ Objektiv-Bajonettschelle ⑥ Objektivsignalkontakt

An- und Abbau des Objektivs

- Nehmen Sie den vorderen und hinteren Objektivdeckel ab.
- Richten Sie die Bajonettschelle auf dem Objektiv mit der Bajonettschelle an der Kamera aus und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- Abbau des Objektivs
- Halten Sie den Entfernungsknopf an der Kamera gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Anbringen des Filters

- Am Befestigungsgewinde an der Vorderseite des Objektivs kann ein Filter angebracht werden.
- Falls zwei oder mehr Filter gleichzeitig angebracht werden, kann es zu Vignettierung kommen.
- Überprüfen Sie, ob die Filtergröße mit dem Objektiv kompatibel ist (siehe „Produktspezifikationen“), und bringen Sie den Filter an der Vorderseite des Objektivs an.

Anbau der Haube

- Die Haube blockiert unnötiges Licht und schützt die Linse vor Regen, Schnee und Staub.
- Richten Sie die Anbaupositionsmarkierung der Haube mit der Haubenmarkierung (weiß) auf dem Objektiv aus, drehen Sie die Haube im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Die Haube ist nun befestigt.
- Sie können die Haube zur Aufbewahrung umgedreht am Objektiv befestigen.
- **Vorsicht:** Ein falscher Anbau der Haube verdeckt den Bildwinkel und verursacht Vignettierung.

Fokusinstellung

- Für den Autofokus-Betrieb schalten Sie den AF/MF-Umschalter des Objektivs auf den „AF“-Modus.
- Wenn Sie den manuellen Fokus einstellen möchten, schalten Sie den AF/MF-Umschalter des Objektivs auf den „MF“-Modus.
- Wenn der „MF“-Modus eingestellt ist, können Sie den Fokus durch Drehen des Fokussierrings manuell einstellen.

Sicherheitshinweise

- Schauen Sie durch das Objektiv nicht direkt in die Sonne oder in starkes Licht. Dies kann zu Erblindung führen.
- Bewahren Sie das Objektiv nicht ohne aufgesteckten Objektivdeckel an einem Ort mit direkter Sonneninstrahlung z. B. in einem Fahrzeug auf. Direkte Sonnenstrahlung durch das Objektiv kann möglicherweise gebündelt werden und zu einem Brand führen.
- Das Objektiv darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Zur sicherer Verwendung bauen Sie das Objektiv ausgeschalteter Kamera an oder ab.

- Achten Sie darauf, die Kontaktstelle des Bajonetts nicht zu berühren oder zu verschmutzen. Wenn elektronische Signale zwischen Kamera und Objektiv nicht reibungslos übertragen werden, kann dies zu einer Fehlerfunktion führen.

- Wenn Sie keine übermäßige Kraft auf das an der Kamera angebrachte Objektiv an. Dies kann zu Schäden an Objektiv und/oder Kamera führen.

- Es wird empfohlen, ein stabiles Stativ zu verwenden. Wenn kein stabiles Stativ verwendet wird, kann es zusammenbrechen, wobei die Kamera und/oder das Objektiv beschädigt werden können.

- Wenn das Objektiv an einem heißen Ort aufgebaut wird, kann es beschädigt oder verformt werden, was zu einer Beeinträchtigung seiner Leistung führen kann.

- Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, und lagern Sie das Objektiv an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

- Wenn das Objektiv nass wird oder wenn Sie das Objektiv mit nassen Händen verwenden, kann dies zu Produktsversagen, Feuer oder Stromschlägen führen.

- Vermeiden Sie direkte Sonneninstrahlung und lagern Sie das Objektiv nicht mit Naphthalin oder Mottenkugeln.

- Verwenden Sie das Objektiv nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen. Insbesondere wenn Sie ein Objektiv, das an einem kalten Ort abgekühlt war, an einen warmen Ort bringt, kann die Lufteuchtigkeit sich an der Außenwand oder in den Innenräumen konzentrieren, was zu Defekten oder Schimmelbildung führt. Bewahren Sie in einer solchen Situation das Objektiv in einer Plastiktüte oder einer speziellen Kameratasche auf, und nehmen Sie es erst dann heraus, wenn sich die Temperatur des Objektivs der Umgebungstemperatur angepasst hat.


- Wenn die Oberfläche des Objektivs verschmutzt ist, stauben Sie sie mit einem Objektiv-Blasbalg oder einem Pinsel ab und wischen Sie das Objektiv mit einem sauberen, weichen Tuch (Reinigungstuch, Baumwolltuch etc.) ab.

- Verwenden Sie beim Abstauben oder Reinigen des Objektivs keine organischen Lösungsmittel, wie Verdünner, Alkohol oder Benzol, sondern Ethanol oder Objektivreiniger.

Produktspezifikationen

Modellname	AF 85 mm F1.4 F
Blendbereich	F1.4 ~ 16
Winkel	Vollbild 28.4° APS-C 19.0°
Optischer Aufbau	7 Gruppen, 9 Linsen
Mindestfokusabstand	0.90 m (2.95 ft)
Maximale Aufnahmevergrößerung	X 0.11
Filtergröße	Ø 77 mm
Anzahl der Blendenlamellen	9
Größe (maximaler Durchmesser X Länge)	Ø 88.0 x 74.5 mm
Gewicht	480 g

- Der Mindestfokusabstand ist der Abstand vom Bildsensor zum Objektiv.
- Die Größe und das Gewicht in den Spezifikationen umfassen nicht die vorderen/hinteren Objektivdeckel und die Haube.
- Die Produktspezifikationen und das Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

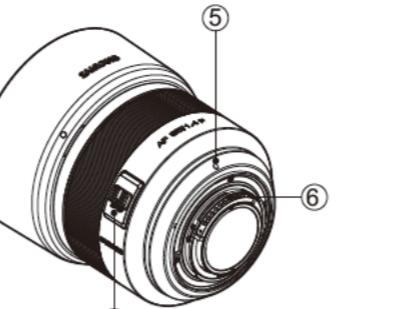

Manual de instrucciones

- Vor der Verwendung**
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit den Funktionen des Objektivs, der Bedienung und den Vorsichtsmaßnahmen für den richtigen Umgang mit dem Produkt vertraut. Außerdem erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, mit welcher Kamera Sie das Objektiv verwenden können.
• Die von diesem Produkt unterstützten Funktionen können je nach Kameramodell variieren.
• Ausführliche Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im zertifizierten Servicecenter oder können Sie auf dem Message Board unserer Homepage erfragen.

Name des jeweiligen Teils

① Haubenbefestigung ② Fokussierung ③ Bajonettschelle

④ AF/MF-Umschalter ⑤ Objektiv-Bajonettschelle ⑥ Objektivsignalkontakt

An- und Abbau des Objektivs

- Nehmen Sie den vorderen und hinteren Objektivdeckel ab.
- Richten Sie die Bajonettschelle auf dem Objektiv mit der Bajonettschelle an der Kamera aus und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- Abbau des Objektivs
- Halten Sie den Entfernungsknopf an der Kamera gedrückt und drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Anbringen des Filters

- Am Befestigungsgewinde an der Vorderseite des Objektivs kann ein Filter angebracht werden.
- Falls zwei oder mehr Filter gleichzeitig angebracht werden, kann es zu Vignettierung kommen.
- Überprüfen Sie, ob die Filtergröße mit dem Objektiv kompatibel ist (siehe „Produktspezifikationen“), und bringen Sie den Filter an der Vorderseite des Objektivs an.

Anbau der Haube

- Die Haube blockiert unnötiges Licht und schützt die Linse vor Regen, Schnee und Staub.
- Richten Sie die Anbaupositionsmarkierung der Haube mit der Haubenmarkierung (weiß) auf dem Objektiv aus, drehen Sie die Haube im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören. Die Haube ist nun befestigt.
- Sie können die Haube zur Aufbewahrung umgedreht am Objektiv befestigen.
- **Vorsicht:** Ein falscher Anbau der Haube verdeckt den Bildwinkel und verursacht Vignettierung.

Fokusinstellung

- Für den Autofokus-Betrieb schalten Sie den AF/MF-Umschalter des Objektivs auf den „AF“-Modus.
- Wenn Sie den manuellen Fokus einstellen möchten, schalten Sie den AF/MF-Umschalter des Objektivs auf den „MF“-Modus.
- Wenn der „MF“-Modus eingestellt ist, können Sie den Fokus durch Drehen des Fokussierrings manuell einstellen.

Sicherheitshinweise

- Schauen Sie durch das Objektiv nicht direkt in die Sonne oder in starkes Licht. Dies kann zu Erblindung führen.
- Bewahren Sie das Objektiv nicht ohne aufgesteckten Objektivdeckel an einem Ort mit direkter Sonneninstrahlung z. B. in einem Fahrzeug auf. Direkte Sonnenstrahlung durch das Objektiv kann möglicherweise gebündelt werden und zu einem Brand führen.
- Das Objektiv darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Zur sicherer Verwendung bauen Sie das Objektiv ausgeschalteter Kamera an oder ab.

- Achten Sie darauf, die Kontaktstelle des Bajonetts nicht zu berühren oder zu verschmutzen. Wenn elektronische Signale zwischen Kamera und Objektiv nicht reibungslos übertragen werden, kann dies zu einer Fehlerfunktion führen.

- Wenn Sie keine übermäßige Kraft auf das an der Kamera angebrachte Objektiv an. Dies kann zu Schäden an Objektiv und/oder Kamera führen.

- Es wird empfohlen, ein stabiles Stativ zu verwenden. Wenn kein stabiles Stativ verwendet wird, kann es zusammenbrechen, wobei die Kamera und/oder das Objektiv beschädigt werden können.

- Wenn das Objektiv an einem heißen Ort aufgebaut wird, kann es beschädigt oder verformt werden, was zu einer Beeinträchtigung seiner Leistung führen kann.

- Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, und lagern Sie das Objektiv an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

- Wenn das Objektiv nass wird oder wenn Sie das Objektiv mit nassen Händen verwenden, kann dies zu Produktsversagen, Feuer oder Stromschlägen führen.

- Vermeiden Sie direkte Sonneninstrahlung und lagern Sie das Objektiv nicht mit Naphthalin oder Mottenkugeln.

- Verwenden Sie das Objektiv nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen. Insbesondere wenn Sie ein Objektiv, das an einem kalten Ort abgekühlt war, an einen warmen Ort bringt, kann die Lufteuchtigkeit sich an der Außenwand oder in den Innenräumen konzentrieren, was zu Defekten oder Schimmelbildung führt. Bewahren Sie in einer solchen Situation das Objektiv in einer Plastiktüte oder einer speziellen Kameratasche auf, und nehmen Sie es erst dann heraus, wenn sich die Temperatur des Objektivs der Umgebungstemperatur angepasst hat.

- Wenn die Oberfläche des Objektivs verschmutzt ist, stauben Sie sie mit einem Objektiv-Blasbalg oder einem Pinsel ab und wischen Sie das Objektiv mit einem sauberen, weichen Tuch (Reinigungstuch, Baumwolltuch etc.) ab.

- Verwenden Sie beim Abstauben oder Reinigen des Objektivs keine organischen Lösungsmittel, wie Verdünner, Alkohol oder Benzol, sondern Ethanol oder Objektivreiniger.

Produktspezifikationen

Modellname	AF 85 mm F1.4 F
Blendbereich	F1.4 ~ 16
Winkel	Vollbild 28.4° APS-C 19.0°
Optischer Aufbau	7 Gruppen, 9 Linsen
Mindestfokusabstand	0.90 m (2.95 ft)
Maximale Aufnahmevergrößerung	X 0.11
Filtergröße	Ø 77 mm
Anzahl der Blendenlamellen	9
Größe (maximaler Durchmesser X Länge)	Ø 88.0 x 74.5 mm
Gewicht	480 g

- Der Mindestfokusabstand ist der Abstand vom Bildsensor zum Objektiv.
- Die Größe und das Gewicht in den Spezifikationen umfassen nicht die vorderen/hinteren Objektivdeckel und die Haube.
- Die Produktspezifikationen und das Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Manuale d'uso

- Vor der Verwendung**
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit den Funktionen des Objektivs, der Bedienung und den Vorsichtsmaßnahmen für den richtigen Umgang mit dem Produkt vertraut. Außerdem erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, mit welcher Kamera Sie das Objektiv verwenden können.
• Die von diesem Produkt unterstützten Funktionen können je nach Kameramodell variieren.
• Ausführliche Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im zertifizierten Servicecenter oder können Sie auf dem Message Board unserer Homepage erfragen.

Name dei singoli componenti

① Sezione di blocco del paraluce ② Anello di messa a fuoco ③ Attacco

④ Selettore di conversione AF/MF ⑤ Segno di attacco dell'obiettivo

⑥ Contatto del segnale dell'obiettivo

⑦ Señal de contacto del objetivo

Instalación del objetivo y desmontaje

- Montaje del objetivo
 - Montaje de la lente
 - Retire la tapa frontal y trasera del objetivo.
 - Alinee el índice de montaje indicado en el objetivo con la montura del objetivo indicado en la montura de la cámara y gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se produzca un sonido de clic.
 - Desmontaje del objetivo
 - Retire la tapa frontal y trasera del objetivo.
 - Con el botón para quitar el objetivo de la cámara presionado, separe el objetivo girándolo hacia la derecha hasta que se detenga.

Montaje del filtro

- Un filtro se puede montar en la rosca de montaje del filtro en la parte delantera del objetivo.
 - Se están montados más de un filtro al mismo tiempo, se puede producir vigneteado.
 - Compruebe si el tamaño del filtro es compatible con el objetivo (consulte "Especificaciones del producto") prima de montarlo en la parte delantera del objetivo.

Montaggio del paraluce

- Il paraluce blocca la luce parassita e protegge la superficie anteriore dell'obiettivo da pioggia, neve e polvere.
- Allineare il segno di montaggio del paraluce a quello bianco sull'obiettivo e ruotare il paraluce in senso orario fino a quando scatta e si blocca. Ora, l'obiettivo risulta fissato.
- Il paraluce può essere conservato montandolo al contrario sull'obiettivo.
- **Aviso:** un montaggio non cor